

REUSSIR VOS PLANS DE MESURES

1

DESSINER LES MURS



Utiliser une feuille A4

Dessiner à la main la forme générale de la pièce.

Ne vous soucier pas de l'échelle de votre croquis.

2

PRENDRE LES MESURES



Tenir le mètre bien droit, si possible au sol et mesurer l'espace entre les murs (pensez à déduire la profondeur de la plinthe).

Mesurer également la hauteur sous plafond (HSP)


Petit conseil : à 2 c'est plus facile 😊



REUSSIR VOS PLANS DE MESURES

3


VERIFIER LES MESURES

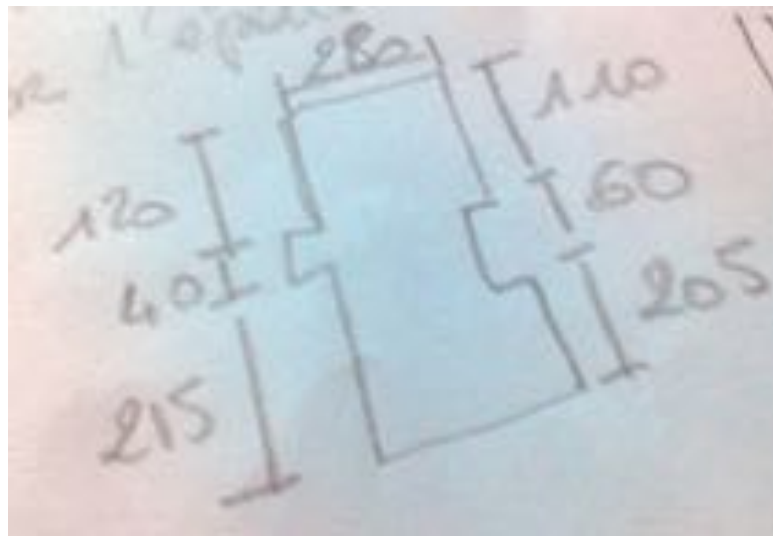

Vérifier que les murs face à face aient bien la même longueur (Sinon, cela veut dire que les angles ne sont pas droits).

4

DESSINER PORTES ET FENETRES

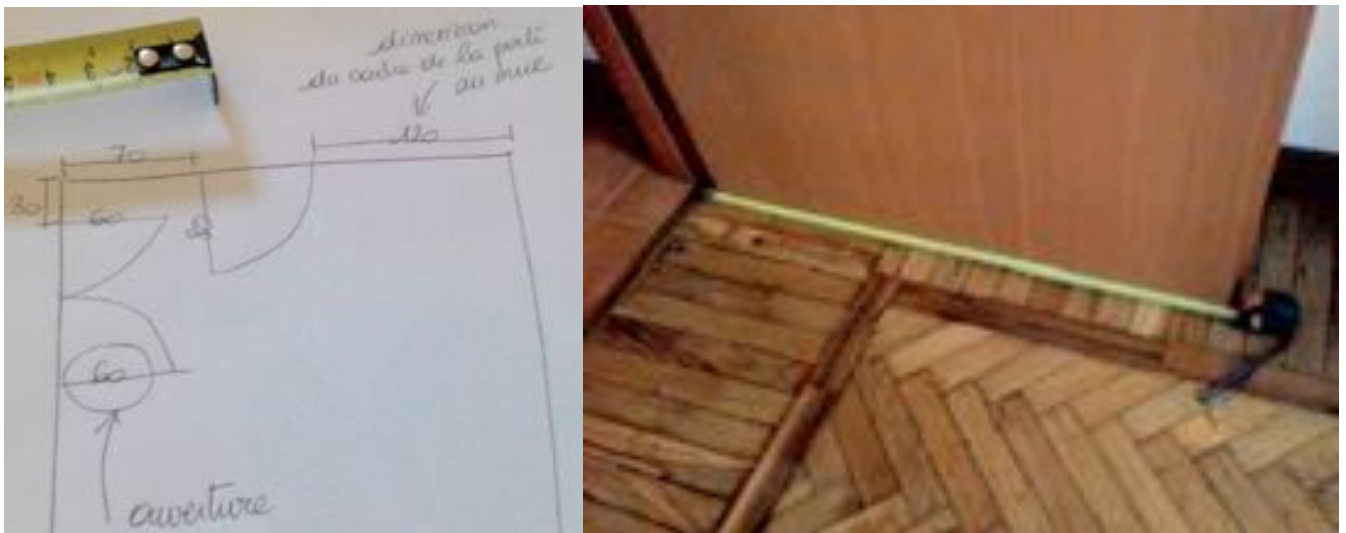

Dessiner les portes et fenêtres et noter l'encadrement total puis l'ouverture. Noter également les dimensions de chaque côté de l'encadrement.

REUSSIR VOS PLANS DE MESURES

5


DETAILLER LES OUVERTURES



Noter la hauteur totale de l'ouverture (porte ou fenêtre), encadrement compris ainsi que l'allège restante sous la fenêtre (HSF)

6

PLACER LES ELEMENTS TECHNIQUES

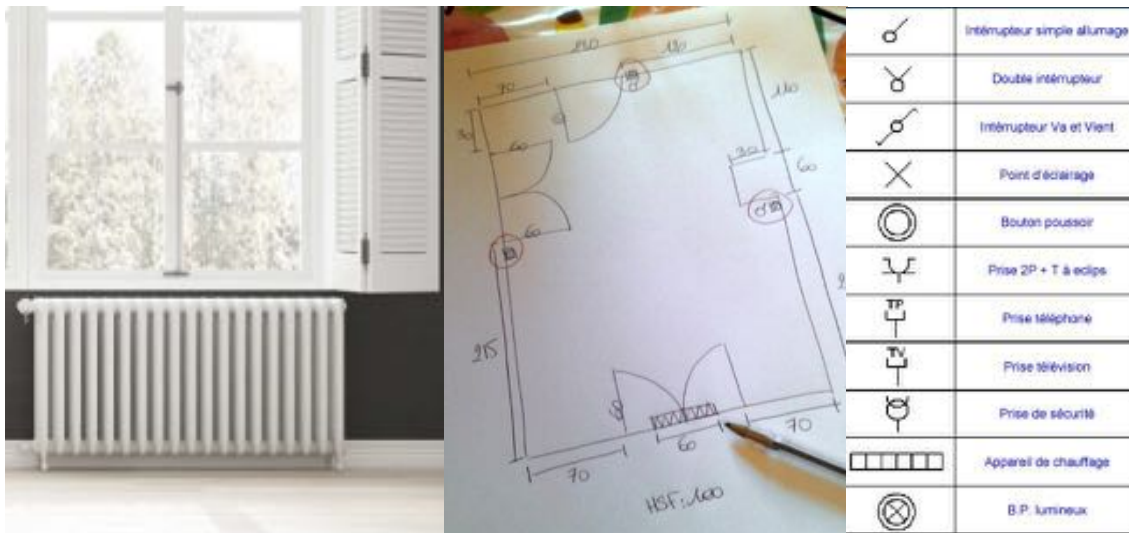

Placer les radiateurs ainsi que leurs dimensions (largeur, hauteur et profondeur)

Placer les interrupteur et prises de courant en utilisant les symboles techniques.

ET VOILA, VOS MESURES SONT PRISENT

